

 **DISK SYSTEM**
ファミコンコンピュータディスクシステム

 **FAMICOM FAMILY**

FMC-UU2

カーカーキ

ふあみごんむかひ話

遊遊記

TM



後編

 Nintendo



ふあみこんむかし話

カーカーキ

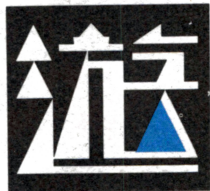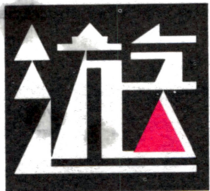


後編

TM

後編こうへんをプレイするには、終了したしゅうりょう
前編ぜんぺんのディスクカードが必要ひつようです。

がめん
画面①

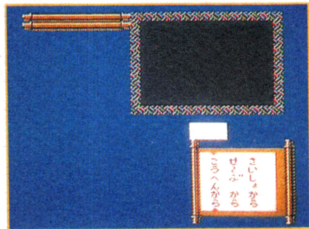

がめん
タイトル画面

がめん
画面②



りめん
ごらん
裏面も御覧ください。

“そのた”について

前編ぜんぺんと同様どうよう、ゲームをやり続つづけている間あいだは“そのた”“いったいさん”“おぼえる”を選えらび、そこまでの話はなしをこまめに覚おぼえてもらもらうと便利べんりです。一旦いったんゲームをやめとめる時とき（電源でんげんを切きる時とき）は“セーブ”を選えらんで指示しじに従したがってください。再開さいかいする時ときは前編ぜんぺんのSIDE Aサイド エーをセッセット、“セーブから”を選えらび指示しじに従したがいましょう。

後編こうへんの話はなしも、セーブする時ときは前編ぜんぺんのディスクカードに書かき込まこまれます。話はなしを残のこす時ときも、再開さいかいする時ときも、終しまりししまった前編ぜんぺんのディスクカードが必要ひつようとなりますので御注ごちゅう意いください。

後編のゲームを始めるために

ファミリコンコンピュータ本体とRAMアダプタ、ディスクドライブを正しく接続し、本体のPOWERをONにします。そして終了した前編のディスクカードをSIDE Aを上にしてセット。

タイトル画面の時、STARTボタンを押すと画面①が出てきますので、メニューへんから②を選びAボタンを押してください。その後、出てくる画面の指示に従い後編のディスクカードをSIDE Bを上にしてセット。しばらくするとお待ちかねの後編画面③が現われ、ゲーム再開となります。

ディスク取扱上の注意事項

取り扱い注意

ディスクカードはカセットよりも、ずっとデリケートです。ここに書いてある注意事項をきちんと守ってあげないとゲームができなくなることがあります。

● ディスクカードの窓から見える茶色の磁気フィルム部分には絶対に指などで触れないで、汚したり傷つけたりしないよう気を付けましょう。

● 湿気、暑さにはとても弱いので、風通しのよい涼しい場所に保管するように。

● ホコリはディスクカードの大敵です。保管場所はいつもきれいにしてください。

●磁石を近づけるとデータが消えてしまいます。テレビ・ラジオなどにも磁力があるので近づけないように。

●踏んだりするのはもつてのほか、使わない時はいつもプラスチックのケースにきちんとしまっておいてください。

ディスクドライブの赤ランプがついている時は、EJECTボタンを押したり、本体の電源やRESETスイッチに手を触れないで。大きな衝撃も与えないように注意してください。ディスクシステムの説明書もよく読みましょう。

ディスクシステムが正常に作動しなくなった時には……

ディスクシステムが正常に作動しない時には、画面に異常を知らせるエラーメッセージが表示されます。



一方、女の子は曲がった心を直すという〃ひかりのこ
づち〃を捜してひとり、旅を続けていた。念願のこづ
ちを手に入れ、悟空との再会も束の間、牛魔王の怒りを
買った悟空のために、乗っていた船から竜巻にのまれ、
一行もろとも散り散りになってしまったのだが……。

ぜんべん
はなし
前編のお話は……

むかしむかし、今の中国にあたる所でのお話。

ある夜、ひとり暮らしの女の子のもとへ流れ星から生まれた猿（悟空）が現われた。乱暴者だった悟空は、

おしゃか様によつて連れ去られ、ひよんなことから三蔵法師の弟子となり、八戒、悟浄と共に天竺へ向かうはめになる。

三蔵の天竺行きの目的は「一生楽して暮らす法」なるお経を手に入れること。しかし天竺は邪悪な化け物、牛魔王のすみかでもあったのだ。

| | |
|-----------------|---|
| でいすくせつと えらー | 画面に出でくる指示に従ってください。 |
| ばってりー えらー | 電圧が弱くなっています。 乾電池を交換してください。 |
| らいとぶろてくと えらー | ディスクカードのツメが折れています。 ツメの所にテープを貼ってください。 |
| げーむめいかー えらー | 違ったメーカーのディスクカードが セットされています。 |
| げーむねーむ えらー | 違ったゲーム名のディスクカードが セットされています。 |
| げーむばーじょん えらー | 違ったバージョンのディスクカードが セットされています。 |
| えーびーさいど えらー | A面、B面確認のうえ、 指示どおりセットしてください。 |
| でいすくなんばー えらー | 違った順番のディスクカードが セットされています。 |
| でいすくとらぶる | 最寄りの任天堂へご相談ください。 |

※同一ゲームの前編、後編を入れ違えた場合には「ちがった
でいすくがせつとされています」という表示が出ます。

ふあみごんむかじ話

カーカーキ



TM

後編

任天堂株式会社

〒六〇五 京都市東山区福稲上高松町六〇番地

(〇七五) 五四一―六一一三

AUDIO VISUAL and PROGRAMED © 1989 Nintendo

禁無断転載

