


**おまたせとどめの
ムーンボールマジックだよ。**

ムーンボールマジックは昔なつかしい、そして今でも根強い人気を誇るピンボールゲームだ！でも普通のピンボールとは違って、得点を競うだけでなく、ボールを繰り、アイテムを集め、敵キャラを倒してゆくという、アクション要素をたっぷりふくんだ、ニュータイプのピンボールゲーム、それがムーンボールマジックなんだ。ゲームセンターのピンボールとは一味違った不思議感覚のピンボールにさあLet's Try!


忘れてたまるかコントローラー

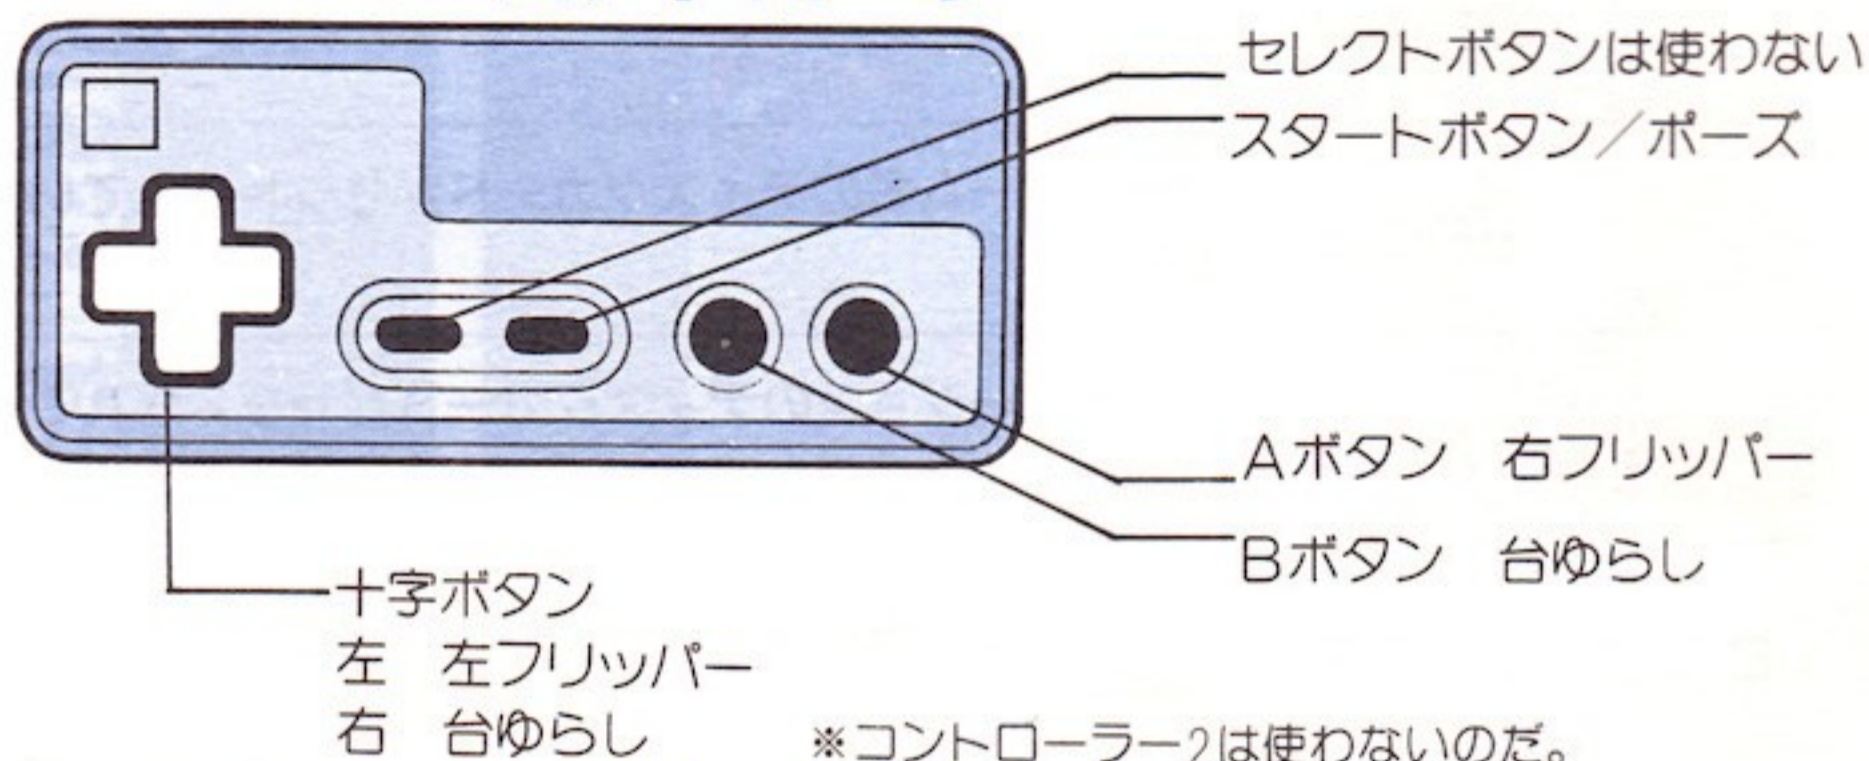

よーにはいにかいゲームスタートだ

A面をロードしてからB面をセットするとオープニングステージの登場だよ。まずここではコントローラーの使い方やボールの動きに慣れておくことが大切なんだ。つまりこれから始まる11ステージのための練習用のステージというわけだね。そしてボールがワープホールに入り、タイトル画面に切り変わったところでメインゲームがいよいよ開始されるんだ！

画面の見方だよ！

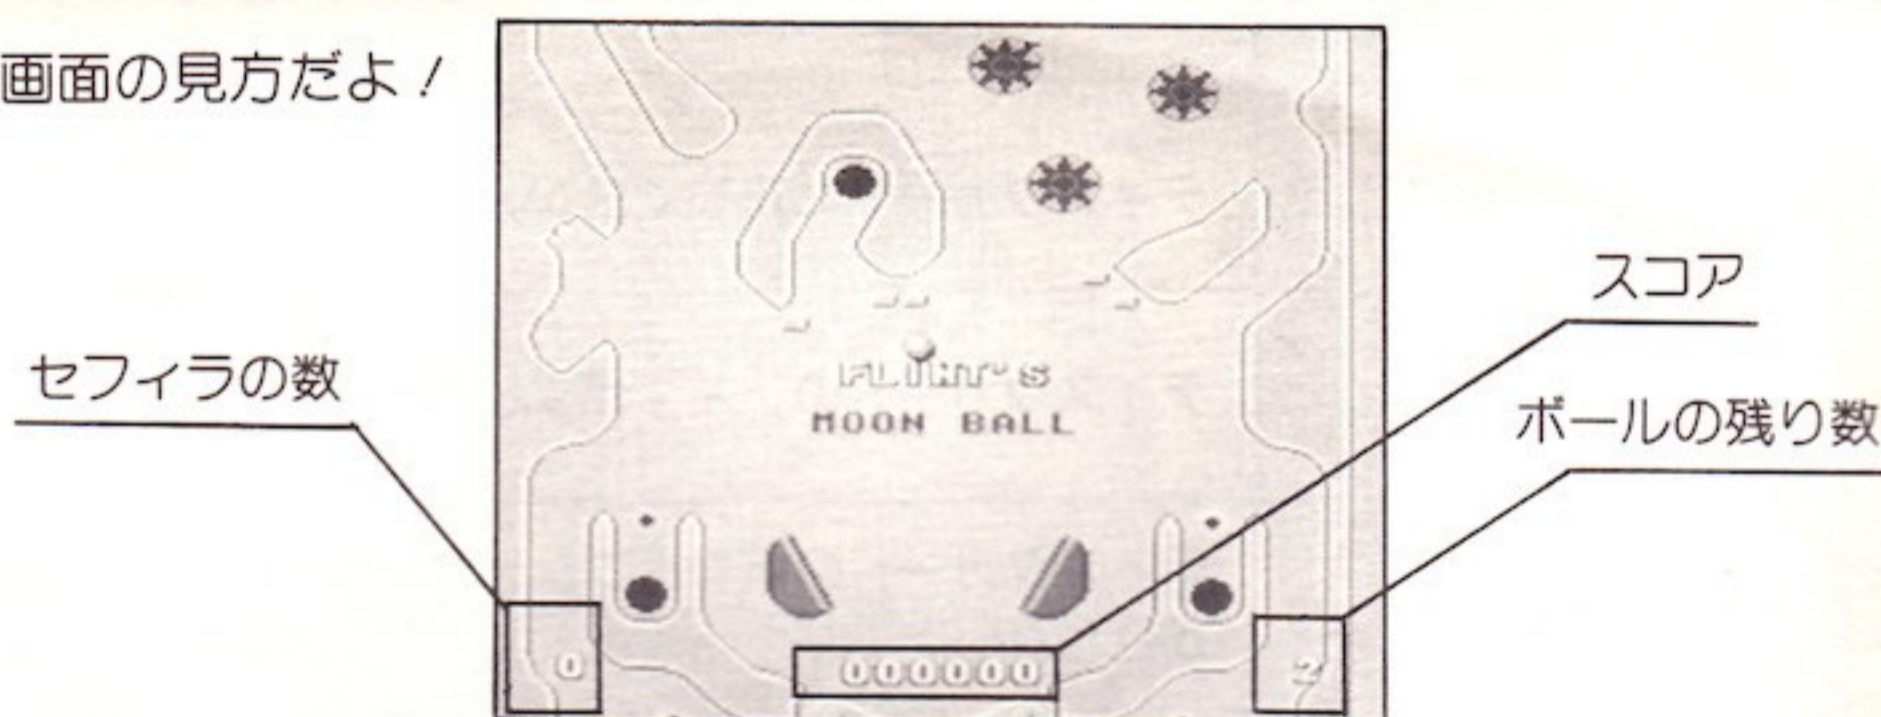


これがうわさのクリアだねっ

オープニングステージと同様に、どのステージとも1つだけあるワープホールにボールが入ればそのステージはクリアだ。どんなにスコアをかせごうと、ワープホールにボールを入れない限り次のステージには進めないし、ステージの中にはセフィラというアイテムを取らないとクリアできないところもあるからね。

☆ワープホールは自分で捜しなさい。


☆でもセフィラのあるステージは教えてあげる。3、4、5、7、8、9、10、11の8ステージさっ！

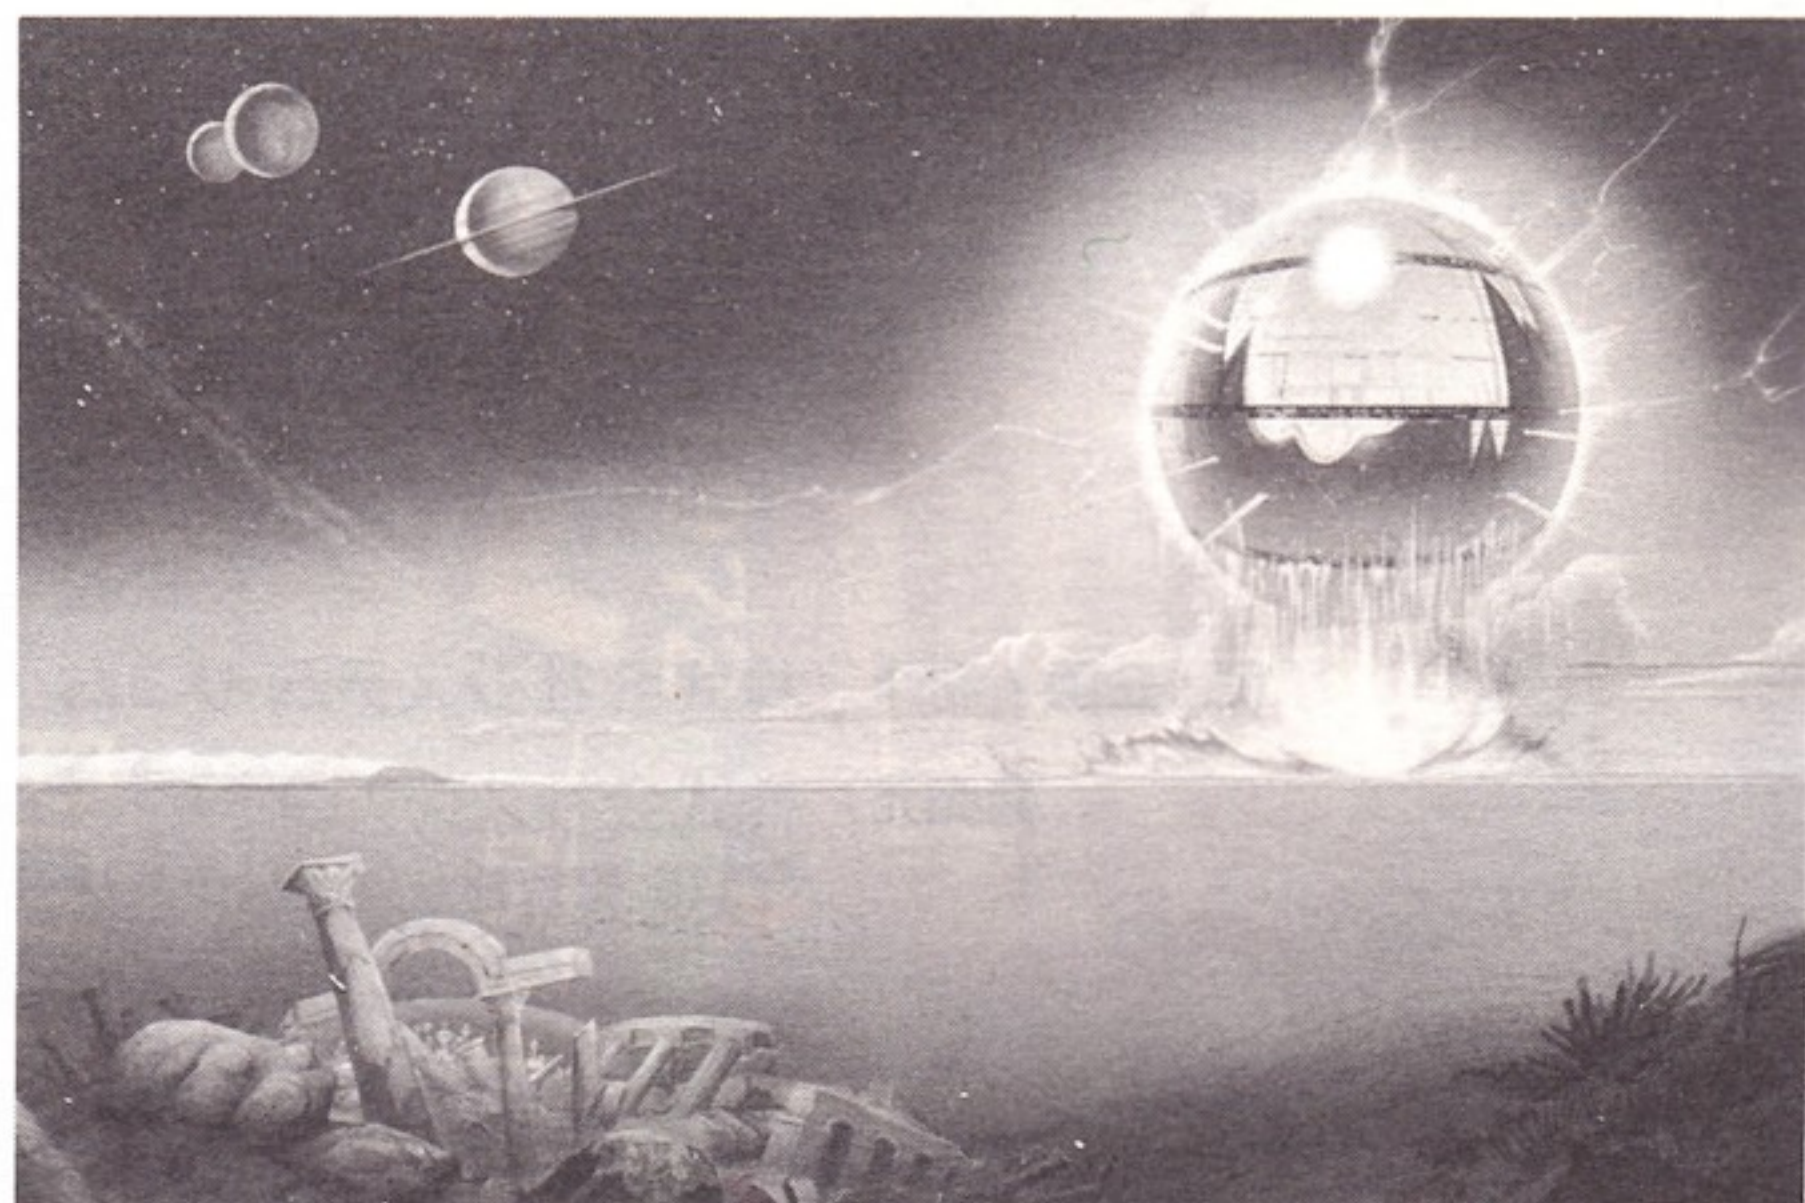

やってくれるねアイテムさ！

セフィラも重要なアイテムだけど、その他にも大切なアイテムはたくさんある。パワーアイテムを取って1up、ボーナスアイテムを取って得点アップをねらおう！

☆言うておくけど、ボーナスアイテムには1000点と3000点の2種類があるのさ。

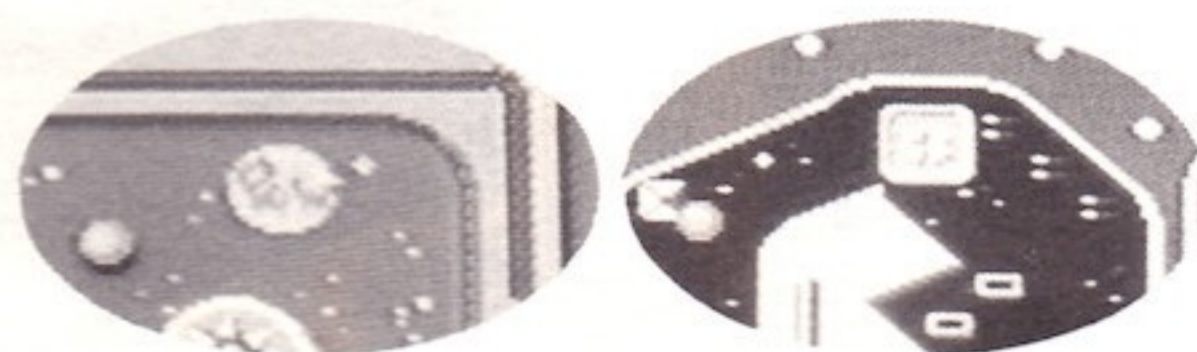


それにもましてのバンパーさ

各ステージのあちこちに配置されたバンパーはボールをはじき飛ばす役割をしている。それぞれが違うはじき飛ばし方をする、ということは、このクセをつかんでうまく使う事がステージクリアへの近道ということだね。



おっとどっこい敵キャラだ

各ステージの中でボールの動きをジャマする敵キャラ達だけど、こいつらだっとうまく利用すれば、ゲームも有利にすすめることができる。

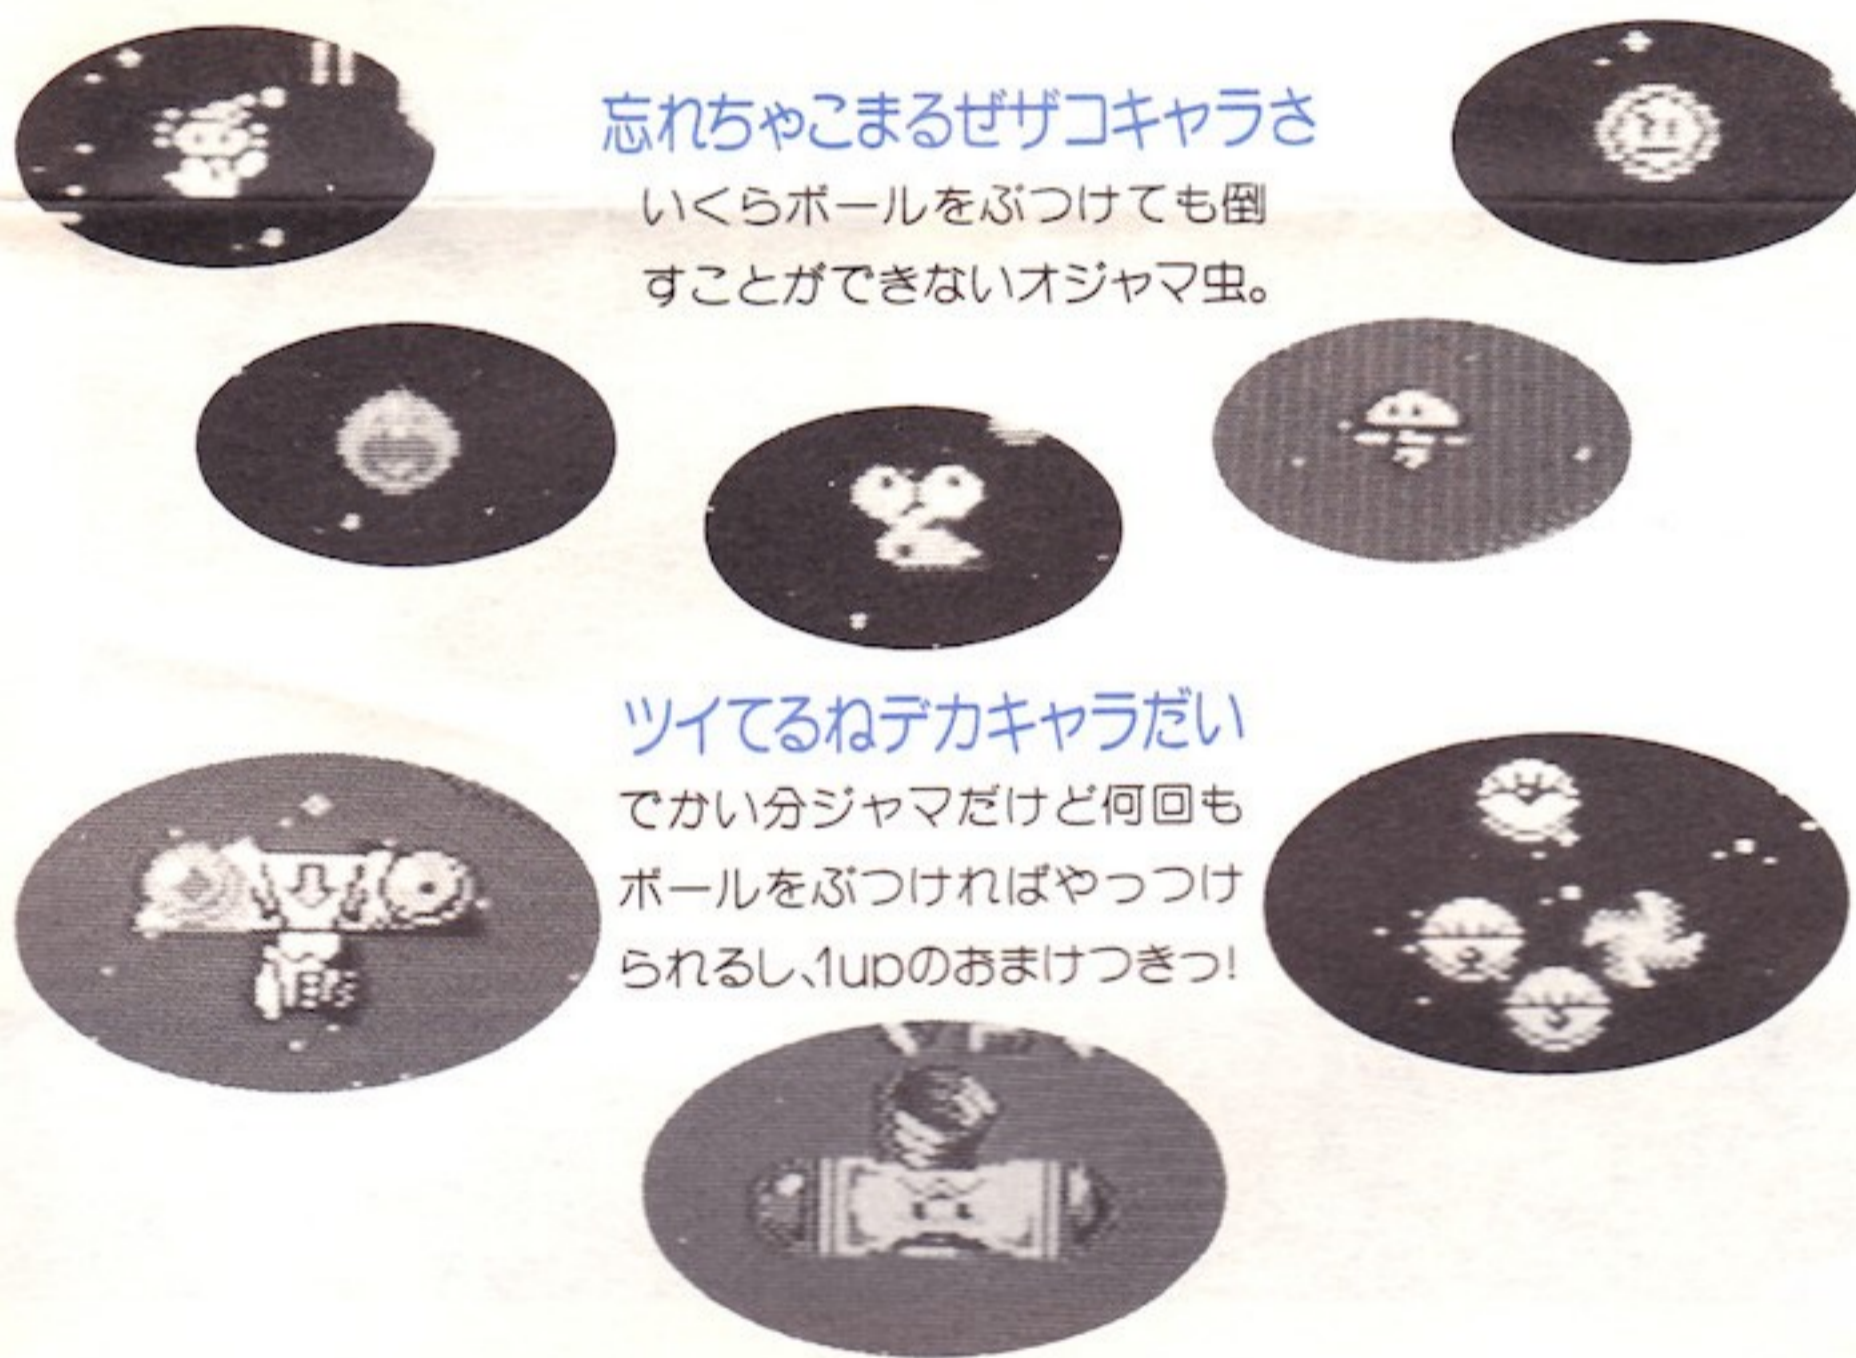

いわゆるこれがゲームオーバーだ

各ステージの持ち玉は5コ(オープニングステージは3コだよ)。クリアする前に持ち玉を使い切ってしまったら、もちろんゲームオーバー。

泣かせるねコンティニュー

それでもゲームオーバーの表示が出ている時にスタートボタンを押せば、最後にプレイしたステージからもう一度始めることができる。

とどめはこれさエンディング

8つのセフィラを全部集め、11のステージをクリアすれば感動(?)のエンディングだ！

これだけは覚えてほしい注意事項


ゲームを始める前に 正しくディスクをセットしよう。

ディスクシステムで
ゲームを起動しよう。

まず、ファミリーコンピュータ本体とRAMアダプタ、ディスクドライブを正しく接続し本体をONにします。すると左下のタイトル画面が出てくるので、ディスクドライブにディスクカードのSIDE Aを上にしてセットしましょう。うまく画面が出ないときには、接続を確認して下さい。



右上の“NOW LOADING...”という画面が出たあと、しばらくすると、下のような画面が出てきます。もし出ずに“A、B SIDE ERR.07”という表示が出たときは、ディスクカードを取り出し、SIDE A、Bをもう一度よく確認して、SIDE Aを上にしてセットしなおして下さい。

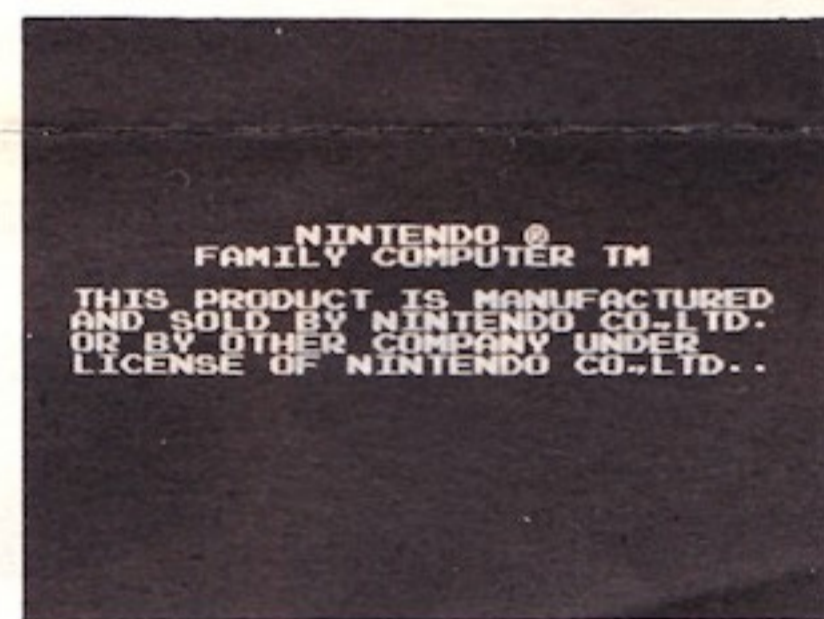

- 赤いランプの点灯中は絶対に...
- リセットスイッチを押さない ●電源を切らない
- ディスクカードを抜かない ●本体等に振動をあたえない

ディスクシステムが作動している間は、画面が止まったり、真黒になることがあります。機械の異状ではありませんので、新しい画面が出るまで、そのままお待ちください。

せっかく買ったディスクカードが壊れてしまったら大変！だから以下の注意事項は絶対守ろうネ。

- ディスクカードはとてもデリケート！
ディスクカードを曲げたり、重い物をのせたり、落としたりすると壊れることがあります。火や水にあてることも絶対厳禁。細心の注意をはらって扱うようにね！
- 保存場所に気をつける！
ディスクカードはホコリや湿気が大の苦手、暑い場所や寒いところもダメ。直射日光の当たる場所をさけて保管してネ。
- 磁気フィルムにはさわらない！
磁気フィルムに指やペンでふれると、ゲームのプログラムやセーブした記録が壊れてしまうから、絶対にさわってはいけません。
- 磁石や磁気はニガテ！
ゲームのプログラムは磁気フィルムに書きこまれているから、磁石のそばに置いたり、テレビなどの磁気をもつ物の上に置くと、プログラムがダメになってしまうぞ。
- 踏むなんて、もってのほかだぞ！
ディスクカードを踏んだりすれば割れてしまう。ゲームが終わったら床に置きっぱなしにしないで、キチンとしまっておこうネ。

ディスクシステムが 正常に作動しなくなったときには...

エラーメッセージ	内容と対処方法
ディスク セット エラー DISK SET ERR.01	ディスクカードを正しくセットしてください。
バッテリー エラー BATTERY ERR.02	電圧が弱くなっています。(新しい乾電池か、ACアダプタを取りつけてください。)
エラー ERR.03	ディスクカードのツメが折れています。ツメのところにテープをはってください。
エラー ERR.04	違うメーカーのディスクカードがセットされています。
エラー ERR.05	違ったゲーム名のディスクカードがセットされています。
エラー ERR.06	違ったバージョンのディスクカードがセットされています。
エービー サイド エラー A・B SIDE ERR.07	A面・B面を確認して指示どおりセット。
エラー ERR.08	違った順番のディスクカードがセットされています。
エラー ERR.20	許諾画面のデータが読み取れない。
エラー ERR.21・22	ディスクカードの信号が最初から読み取れない。
エラー ERR.23・24・25	ディスクカードの信号が途中から読み取れない。
エラー ERR.26	ディスクカードに正しくセーブできない。
エラー ERR.27	ディスクカードのデータが少しおかしくなった。
エラー ERR.28・29	ディスクカードの信号とコンピュータの仕事の速度が合わない。
エラー ERR.30	ディスクカードにセーブできる残りの部分がない。
エラー ERR.31	ディスクカードのデータ数が実際と合わない。

ディスクシステムが正常に作動しなくなったときには、画面に異状を知らせるエラーメッセージが表示されます。キミのディスクシステムでエラーが出たら、表を参考にして原因を調べよう。

ディスクカードは、とてもデリケートなものです。注意を守って大切に取り扱い扱ってくださるようお願い申し上げます。

ご注意

- ご使用後はACアダプタをコンセントから必ず抜いておいてください。
- テレビ画面からできるだけ離れてゲームをしてください。
- 長時間ゲームをする時は、健康のため、約2時間ごとに10分~15分の小休止をしてください。

原案・企画・制作 株式会社システム サコム
発売元 株式会社スクウェア
〒110 東京都台東区台東3-12-1