

危険な二人




後編の捜査は、前編の捜査が終了したディスクカードがないと始めることができません。

捜査方法 そうさほうほう

後編の捜査を始めるためには準備が必要だ！

▶ディスクシステムを起動させよう。


ファミリーコンピュータ本体とRAMアダプタ、ディスクドライブを正しく接続してから、本体のPOWERをONにする。するとマリオとルイージが追いかけてくる画面が出るので、

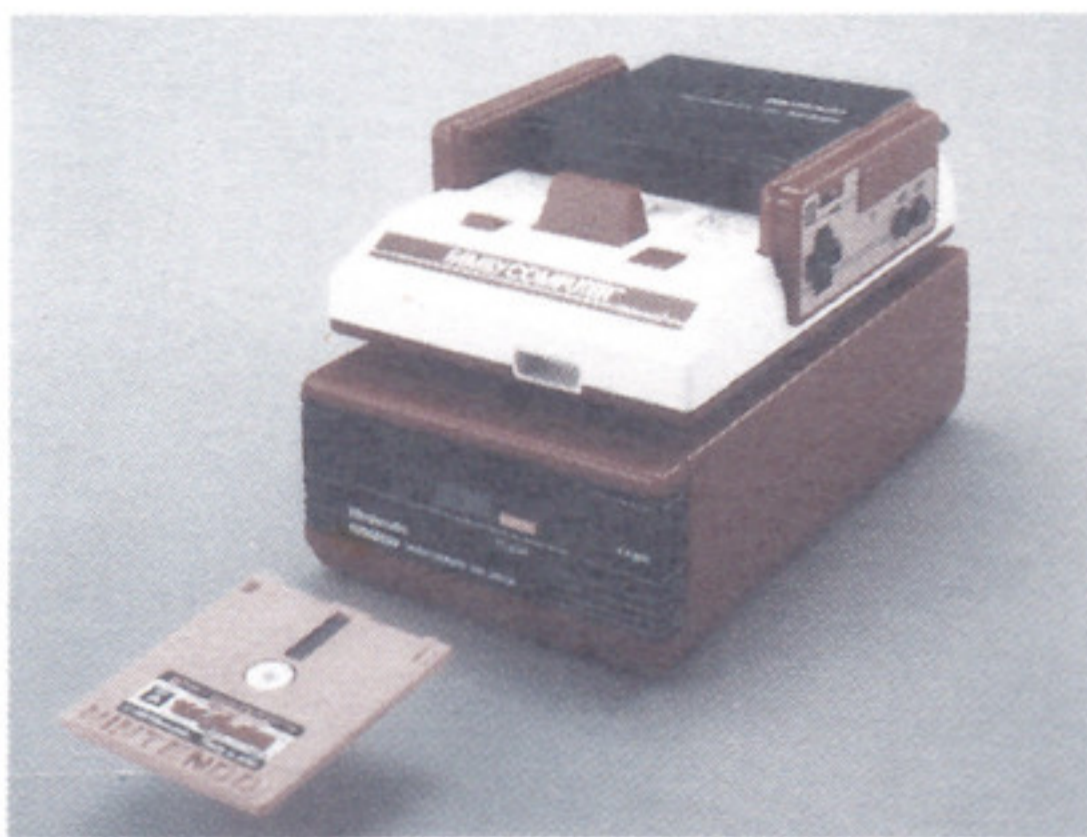

「探偵 神宮寺三郎『危険な二人』(前編)」のディスクカードのSIDE Aを上にしてセット。この時、いきなり「『危険な二人』(後編)」のディスクカードをセットすることのないように注意しよう。画面がきちんと出ない時は、もう一度最初から接続をよく確かめながらセットし直そう。



“NOW LOADING...” という表示画面のあとしばらく待つと、右のような画面が出てくる。ここで“A、B SIDE ERR.07” という表示が出た時は、ディスクカードを一度取り出して、SIDE Aを上にしてセットし直そう。

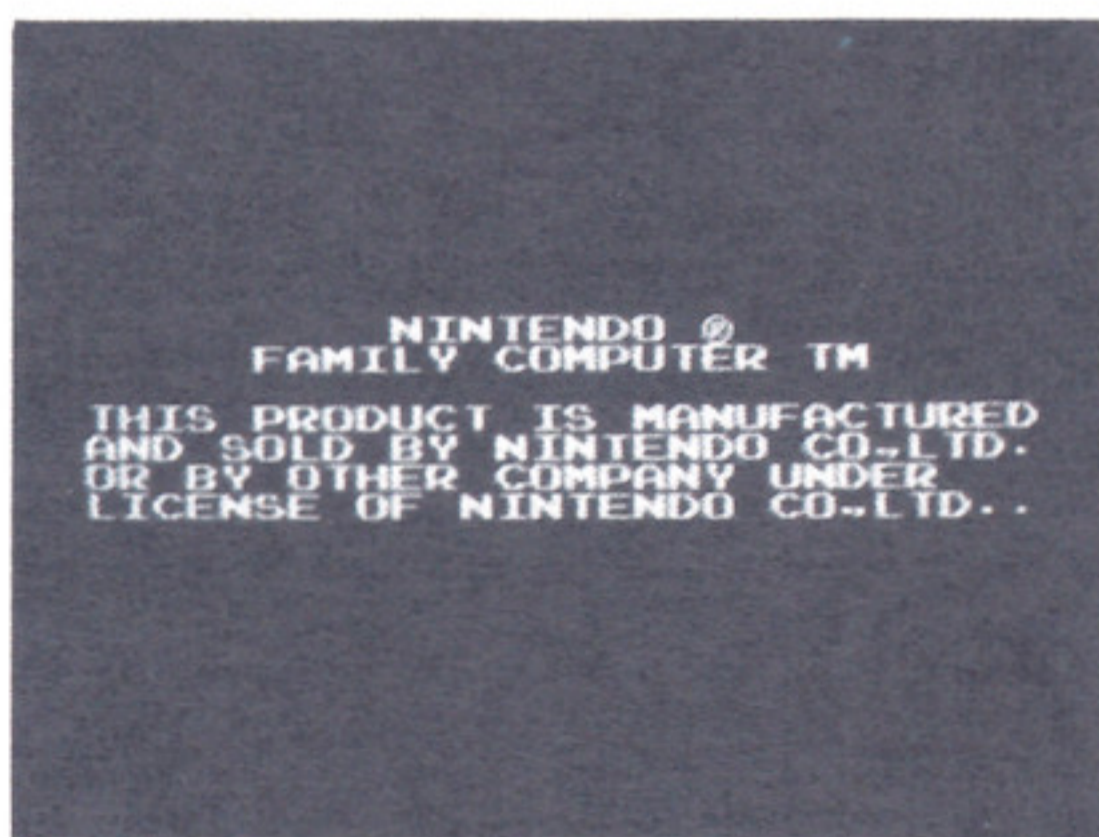

注意 1

「前編」のディスクカードではなく、いきなり「後編」のディスクカードをセットすると画面に“ERR. 08”の表示があらわれ、捜査を再開することができない。また、「前編」の捜査を終了したディスクカードがないと「後編」の捜査をスタートできないので要注意！

▶さあ、捜査を再開しよう！



これで左のようなタイトル画面が出てくる。セレクトボタンで、を《CONTINUE》にあわせスタートボタンを押し、画面の指示に従い「『危険な二人』(後編)」のSIDE Aを上にしてセットすると、画面に御苑洋子のメッセージがあらわれる。さあ《後編》の始まりだ、捜査を再開しよう。

注意 2

捜査を途中の段階から再開させる時には、必ず「前編」のディスクカードのタイトル画面の《CONTINUE》にを合わせてスタートさせよう(セレクトボタン→スタートボタン)。誤って《START》で始めてしまうと、今までの捜査記録はすべて消えてしまうので要注意！

■捜査を一時中断・再開する時に。

「後編」の捜査を進めていくうちに、捜査に行き詰まったり、時間が足らなくなったりした時には、コマンドの中から「そうさやめる」を選ぼう。そしてメッセージ・ウィンドウに下のような表示があらわれるので、Aボタンを押そう。



そして画面の指示に従い操作を進め、「前編」のディスクカードのA面をセット。するとタイトル画面に変わり、今までの捜査記録がディスクカードに記憶されるんだ。



注意 3

「後編」の捜査を途中から再開させる時も、「前編」のディスクカードのA面をセットした後、タイトル画面の《CONTINUE》にを合わせてスタート。そして画面の指示に合わせて「後編」をセットし直そう。いきなり「後編」をセットすると、画面に“ERR. 08”が表示され、捜査を進めることができないので要注意！

ディスクカードを書き換えたキミのための じょうずなシールのはりかた

1 ディスクカード用の四角いシールを1枚、きれいにはがします。

2 SIDE AとSIDE Bをよく確かめて、決められた位置に、きちんとあわせてはりましょう。

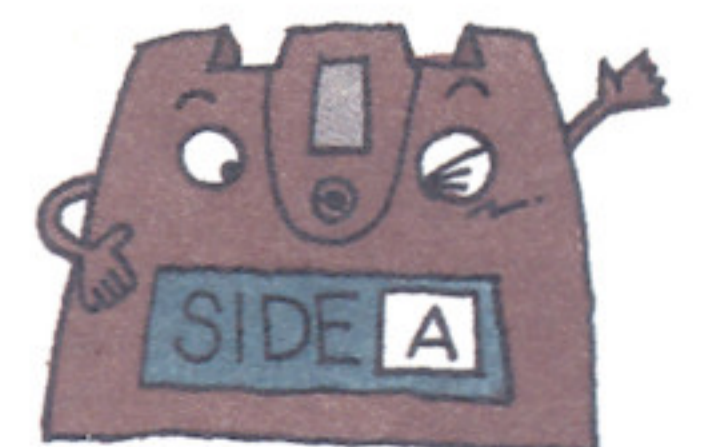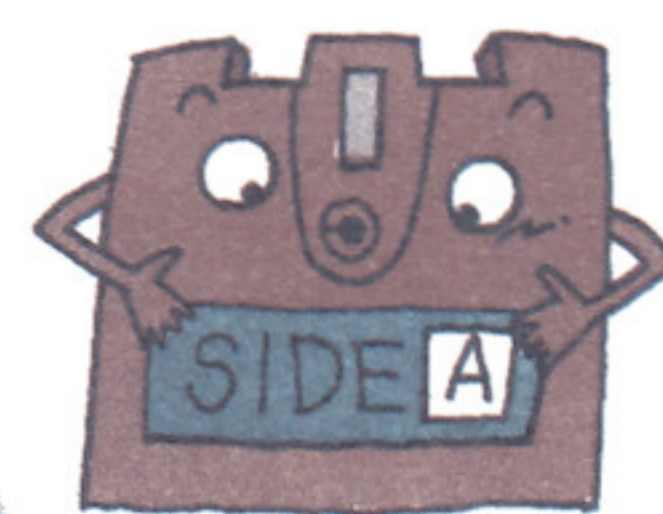


3 念のためシールの四隅をもう1度軽くおさえたらOK！

●シールをディスクカードに貼る場合は指定位置へ、正しく貼ってください。(誤った位置へ貼ったり重ね貼りをすると故障の原因となります。)

■画面の見方とコマンド

神宮寺三郎の捜査は画面に表示されているコマンドを選択・実行していきながら進めていく。コマンドは全部で12種類。《前編》の捜査を既に終了させたキミは、コマンドの内容を十分に理解しているはずだが、話しをする相手やその場所に合った使い分けをするために、もう一度チェックしておこう。

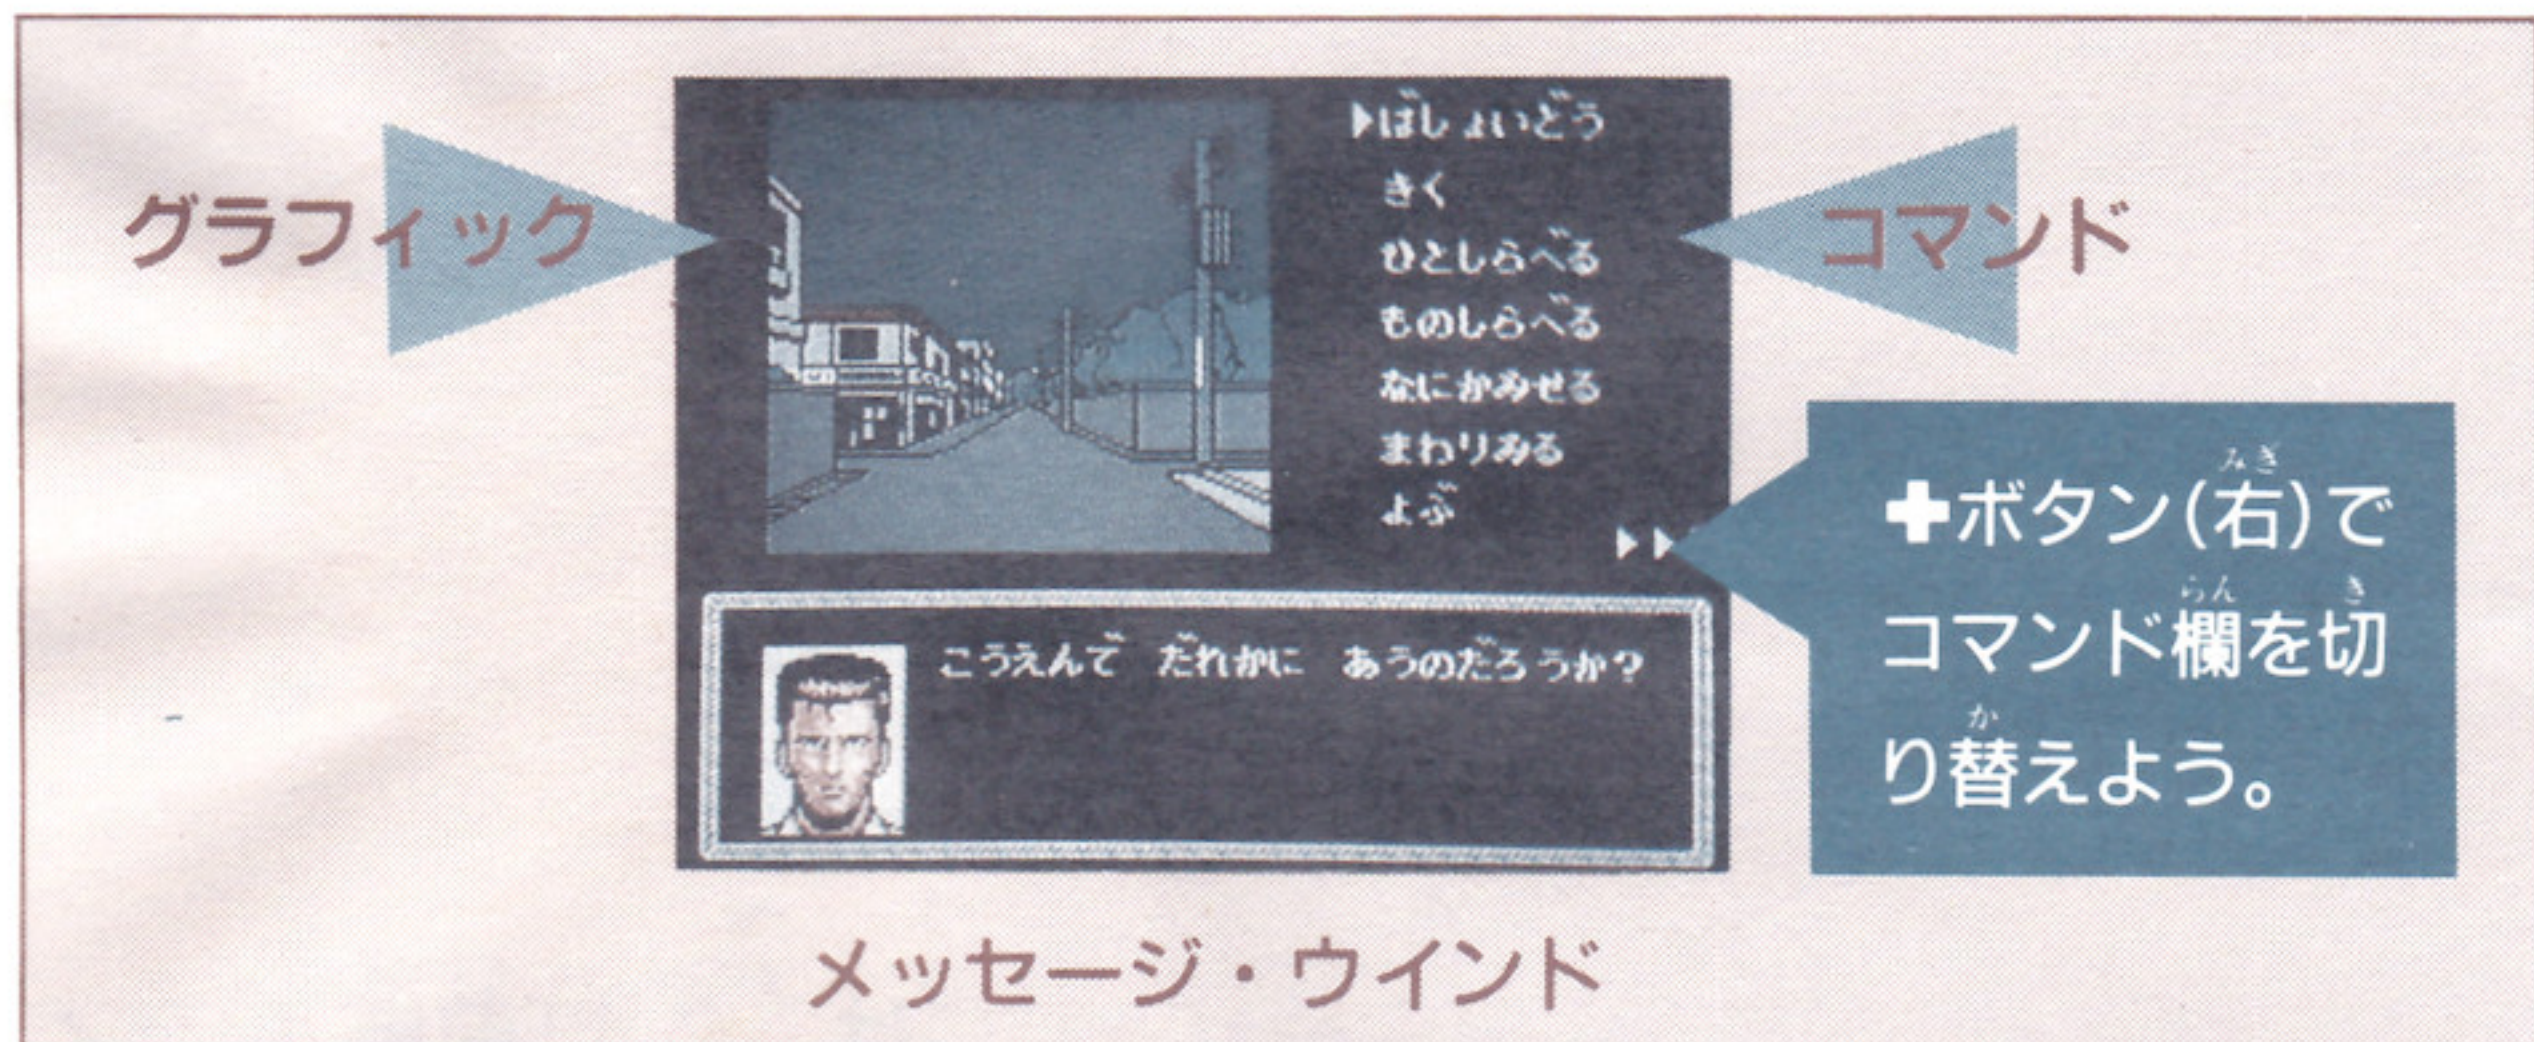

●ばしよいどう

場所を移動するためのコマンド。あちこちを歩き回るのは捜査の基本だ。労を惜しんではイケナイ。

●きく

人の話しを聞く時に。証言・情報は捜査活動にはなくてはならないものだ。一言でも多く、人の話しを聞こう。

●ひとしらべる

その場所にいる人の様子を調べるコマンド。妙にオドオドしていたり、不審な行動をする者がいないか、よく調べよう。

●ものしらべる

その場所にある遺留品や証拠品などを調べる時に。また、自分の持ち物を見直すこともできる。

●なにかみせる

自分の持っている証拠品などを相手に見せる時に。思わぬ話しを聞き出すことができるかも…。

●まわりみる

捜査に行った先々で周囲を見わたり、不審なもの、証拠品になりそうなものを捜してみよう。

●よぶ

その場所に人を呼び出す時に。人によっては、こちらから会いに行かなければならない相手もいる。

●とる

その場所で見つけた証拠品などを手に入れる時に。捜査に必要と思われるものは手に入れておこう。

●れんらくする

電話で連絡をする時に。今度の事件では、鈴鹿と東京の離れた場所での捜査のため、絶対に必要なコマンドだ。

●おどす

普通に話していたのでは、まともな返事をしないヤツもいる。そういう相手には多少手荒いマネでも…。

●タバコすう

捜査に行き詰まってしまったり、じっくりと頭を働かせようとする時には、タバコを一服…。

●そうさやめる

捜査を一時中断する時に。今までに進めた捜査の記録はすべてディスクカードに記憶されるんだ。

ディスクシステムが

正常に作動しなくなったときには…

エラーメッセージ	内容または対処方法
DISK SET ERR.01	ディスクカードを正しくセットしてください。
BATTERY ERR.02	電圧が弱くなっています。(新しい乾電池か、ACアダプタを取りつけてください。)
ERR.03	ディスクカードのツメが折れています。ツメの所にテープを貼ってください。
ERR.04	違ったメーカーのディスクカードがセットされています。
ERR.05	違ったゲーム名のディスクカードがセットされています。
ERR.06	違ったバージョンのディスクカードがセットされています。
A,B SIDE ERR.07	A面・B面を確認して指示どおりセット。
ERR.08	違った順番のディスクカードがセットされています。
ERR.20	許諾画面のデータが読み取れない。
ERR.21	ディスクカードの信号が最初から読み取れない。
ERR.23	ディスクカードの信号が途中で読み取れない。
ERR.24	ディスクカードの信号が途中で読み取れない。
ERR.25	ディスクカードの信号が途中で読み取れない。
ERR.26	ディスクカードに正しくSAVEできない。
ERR.27	ディスクカードのデータが少しおかしくなった。
ERR.28	ディスクカードの信号とコンピュータの仕事の速度が合わない。
ERR.29	ディスクカードの信号とコンピュータの仕事の速度が合わない。
ERR.30	ディスクカードにSAVEできる残りの部分がない。
ERR.31	ディスクカードのデータ数が実際と合わない。

*ERR.20~40の主な原因
 ○ディスクカードの磁気フィルムに汚れやキズがついている。
 ○ディスクカードの信号が消えている。
 ○ディスクドライブのヘッドが汚れている。

……………最寄りの任天堂へご相談ください。

任天堂株式会社

本社 〒605 京都市東山区福福上高松町60番地
TEL. (075)541-6113番(代表)

東京支店 〒101 東京都千代田区神田須田町1丁目22
TEL. (03) 254-1781番(代表)

大阪支店 〒542 大阪府中央区東心斎橋1丁目5番1号
TEL. (06) 245-4155番(代表)

名古屋営業所 〒451 名古屋市中区西区幅下2丁目18番9号
TEL. (052)571-2506番(代表)

札幌営業所 〒060 札幌市中央区北9条西18丁目2番地
TEL. (011)621-0513番(代表)

岡山営業所 〒700 岡山市奉還町4丁目4番11号
TEL. (0862)52-1821番(代表)

電話

直接

任天堂

●ご使用後はACアダプタをコンセントから必ず抜いておいてください。
 ●テレビ画面からできるだけ離れてゲームをしてください。
 ●長時間ゲームをする時は、健康のため、約2時間ごとに10分~15分の小休止をしてください。

データファスト株式会社

〒167 東京都杉並区上荻2-31-12
TEL. 03-398-5317・5425

禁無断転載

ファミリーコンピュータ・ファミコン は任天堂の商標です

*内容に関するお問い合わせには、一切お答えできませんのでご了承ください。