増刊号

ナゾラーランドスペシャル!!「クイズ王を探せ」

SSD-NSP

日本一のクイズソフトだよ!

ファミコンの殿堂

DISK SYSTEM

SUNSOFT

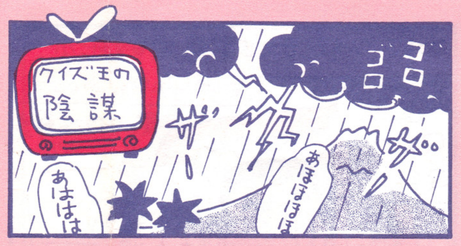

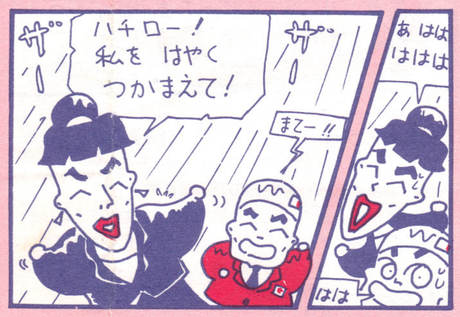

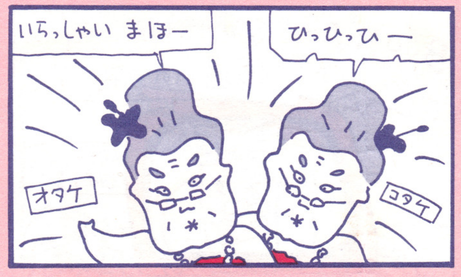

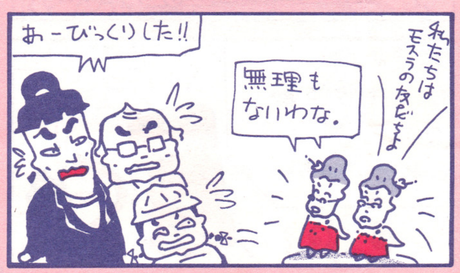

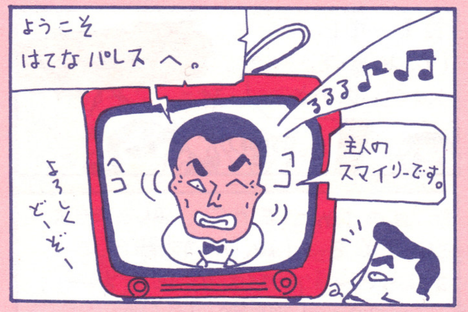

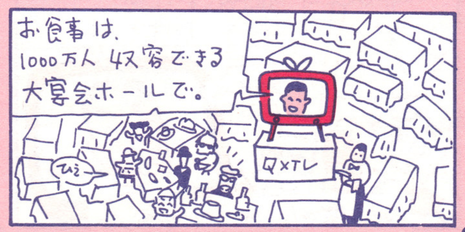

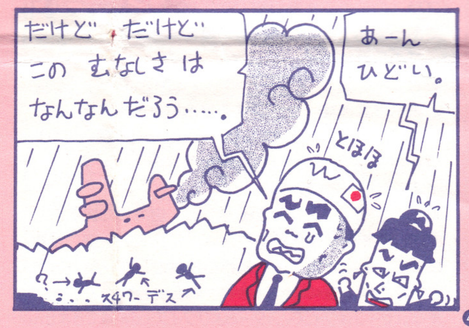

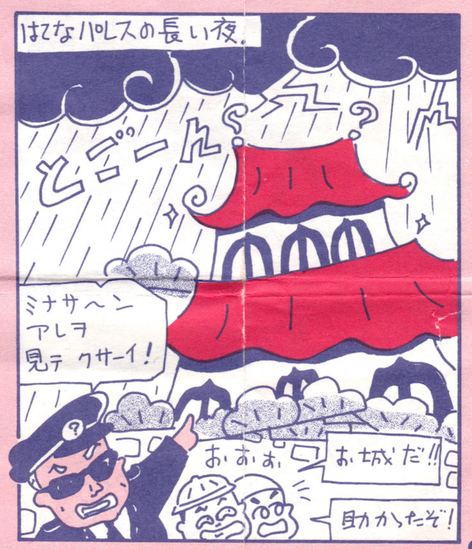

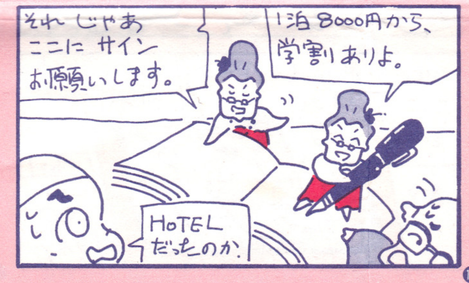

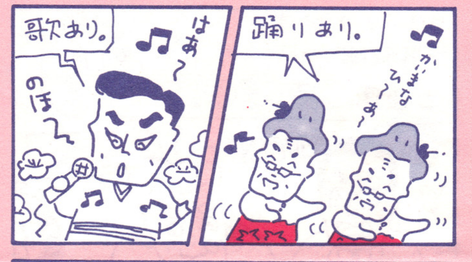

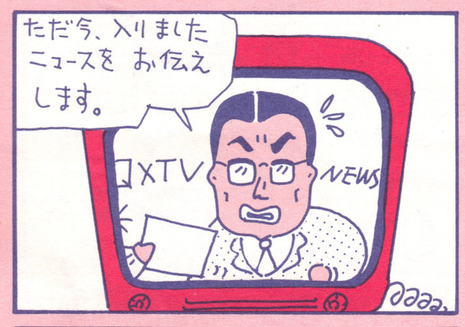

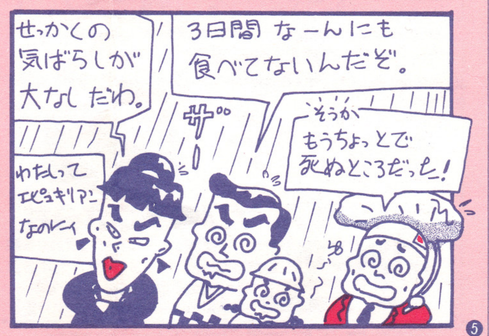

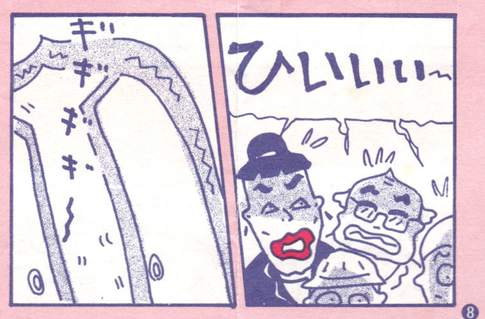

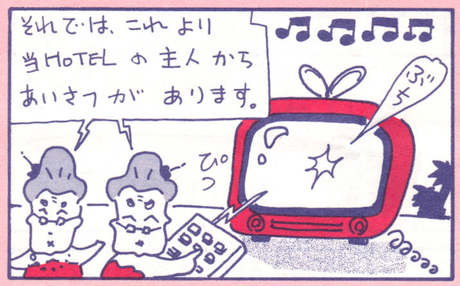

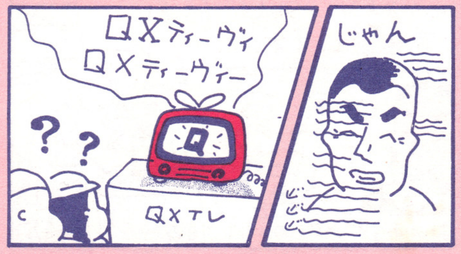

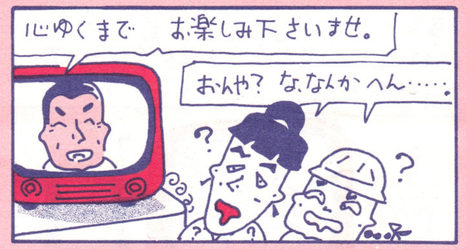

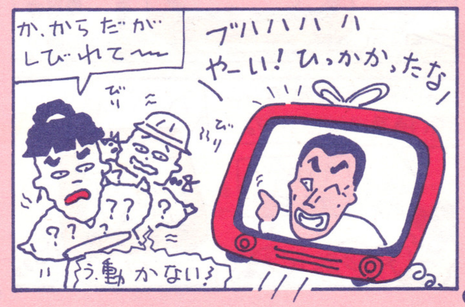

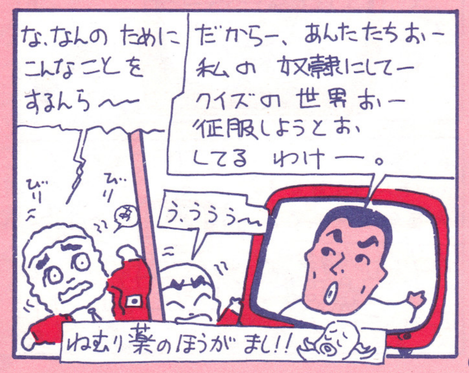

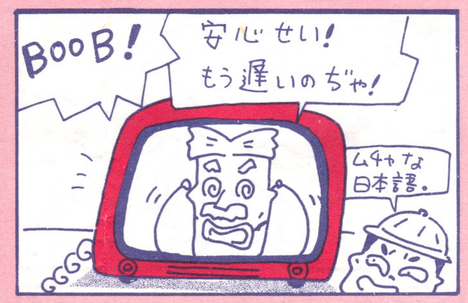

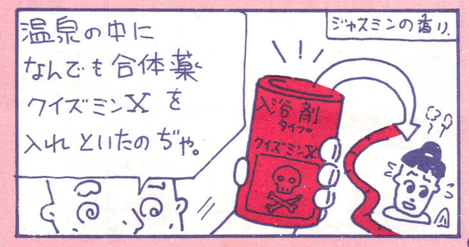

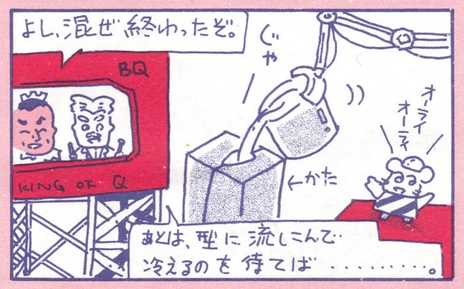

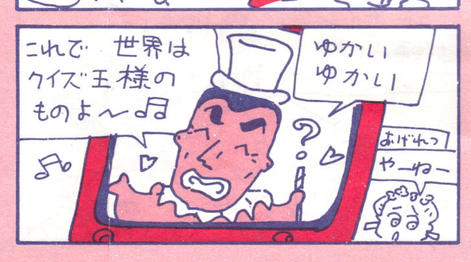

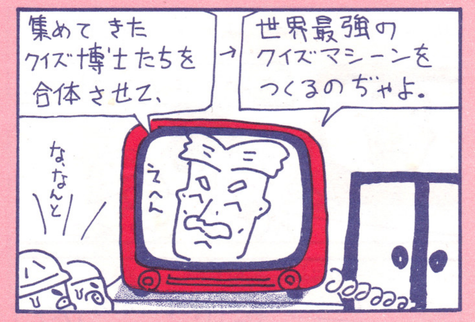

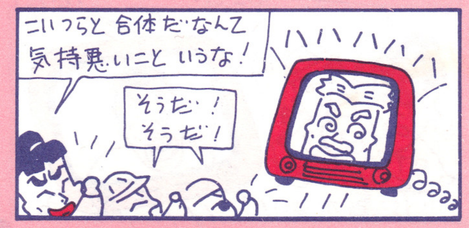

指令

日本のどこかに、クイグ王と呼ばれる人物がいる。テレビ、新聞、雑誌のクイズは、このクイズ王によって思いのままにされているのだ。このままでは、クイズ界が危ない。君は、日本全国を旅しながら各地にいるクイズ王の8人のクイズマスターをクイズ勝負で倒し、クイズ王とのクイズ合戦に勝って、日本のクイグ界に民主主義を取り戻すのだ。

コントローラーの使い方

タイトル画面からスタートを押すと(●はじめから セーブしたところから)と表示されます。初めての人は、そのままスタートを押し、コンティニューの人は(セーブしたところから)をセレクトで選んでスタートを押して下さい。問題でない文章は読み終わったら、Aボタンを押せば、次の画面が出ます。問題では、答えと思われる番号に十字ボタンの上下によって緑色の玉を移動させAボタンを押せば確定です。

各地への移動のしかた

持金は、最初はありません。正解していくごとに各問題に対する点数がそのまま持金となり、持金が0より、プラスの時のみ移動可能です。ただし、持金がプラスであってもクイズに不正解の場合は移動できません。

セーブのしかた

問題表示画面で、スタートボタンを押せば(●セーブする ゲームにもどる)と表示されます。セーブする場合は、そのままスタートボタンを押して下さい。ゲームにもどる場合はセレクトボタンで(ゲームにもどる)を選んでスタートです。

クイズマスターとの勝負

旅先でクイズマスターと出逢うと、自然に対決となります。5問中3問正解の場合は、マスターを倒した事になり、そのままゲーム続行しますが、不正解が3問でた場合は、遠くへとばされ、料金もとられてしまいます。(セーブはクイズマスターおよびクイズ王の時はできません)又、クイズマスターの問題は、正解を教えてもらえません。

お楽しみプレゼントコーナー

この度はナゾラーランドスペシャル「クイズ王を探せ」を、ディスクライターでお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
サンソフトでは今回も「お楽しみプレゼント」を実施します。
問題は「下呂温泉に出てる動物の名前」です。
住所、氏名、生年月日、年齢、答え□□□□(4文字)
現在ファミリーコンピュータのソフトは何個お持ちですか カセット＿＿個
ディスク＿＿個
今欲しいソフトを、欲しい順に3つ記入 ①＿＿ ②＿＿ ③＿＿
任天堂のディスクライターの書き換えの回数 ある＿＿回 ない
いつも読んでいる雑誌 3つ ①＿＿ ②＿＿ ③＿＿
その他、ナゾラーランドスペシャルの感想と、今後、作ってもらいたいテーマ、ゲーム化して欲しいタイトル、アイデア、
以上を葉書に書いてサン電子株式会社ナゾラースペシャルクイズ係までお送りください。
62年3月末でで締め切って合計200名様に、サンダーバード型カセットボックスが当たります。みんながんばって出してね！

DISK SYSTEM ファミリーコンピュータ専用ディスクシステム
サン電子株式会社
SUNSOFT 夢・創造・サンソフト
愛知県江南市古知野町朝日250番地
☎(0587)55－3500 〒483
TEL 案内 (0587)55－1120
©1987 SUNSOFT SEKAI BUNKA-SHA
ファミリーコンピュータ・ファミコン は任天堂の商標です。

これだけは覚えておいて ほしい注意事項

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ディスクカードは、カセットよりも、こわれやすいんだ。大切にあつかってこわしたりしないようにしようね。

ディスクカードは大切に取り扱おう

①ディスクカードの窓から見える茶色の部分には絶対に指などで触れないで下さい。そこを汚したり、傷つけたりすると・2度とディスクカードを使用できなくなります。

②湿気や高温を避け、直接日光の当たらないすずしい場所に保管して下さい。

③ホコリはディスクカードの大敵です。いつもカードケースに入れて大切に保管して下さい。

④磁石などを近づけると、ゲームが消えてしまうことがあります。テレビ、ラジオなどのそばや、上に置かないで下さい。

ディककドライブの赤ランプがついている時は、EJECTボタンや本体のRESETボタン、電源スイッチに手を触れないで下さい。ディスクシステムやディスクカードを壊してしまうことがあります。

ディスクシステムが正常に作動しなくなったときには…

ディスクシステムが正常に作動しないときには、画面に異状を知らせるエラーメッセージが表示されるよ。若のディスクシステムでエラーが出たら、下の表を参考にして原因を調べよう。

エラーメッセージ	内容と対処方法
ERR.-01	ディスクカードがちゃんとセットされていない。カードを取り出し、もう1度セットしなおそう。
ERR.-02	ディスクドライブの電圧が規定値以下になっている。乾電池を新しいものと交換しよう。
ERR.-03	ディスクカードのツメが折れている。ほかのカードを使うか、ツメのところにテープをはる。
ERR.-04	違ったメーカーのディスクカードがセットされている。カードをよく確かめよう。
ERR.-05	違ったゲーム名のディスクカードがセットされている。カードのゲーム名を確かめよう。
ERR.-06	違ったバージョンのディスクカードがセットされている。カードをよく確かめよう。
ERR.-07	ディスクカードの表と裏が逆にセットされている。
ERR.-08	違った順番のディスクカードがセットされている。カードをセットする順番を確かめよう。
ERR.-20～	ディスクカードを買ったお店か、発売元へ相談しよう。

ディスクカードを書き換えたキミのための じょうずなシールのはりかた

1 同封のディスクカード用の四角いシールを1枚、きれいにはがします。

2 SIDE AとSIDE Bをよくたしかめて、決められた位置にきちんとはりましょう。

3 もう1枚のシールも同じようにはれば完成です。

4 シールのよすみをもう1度かるくおさえたらOKです。

5 シールをディスクカードに貼る場合は指定位置へ、正しく貼ってください。(誤った位置へ貼ったり、重ね貼りをすると故障の原因となります。)